


## Детайл 1.104

Хидроизолиране на фундаменти срещу почвена влага и инфилтрирани дъждовни води.

Дилатационна фуга на стена.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24.

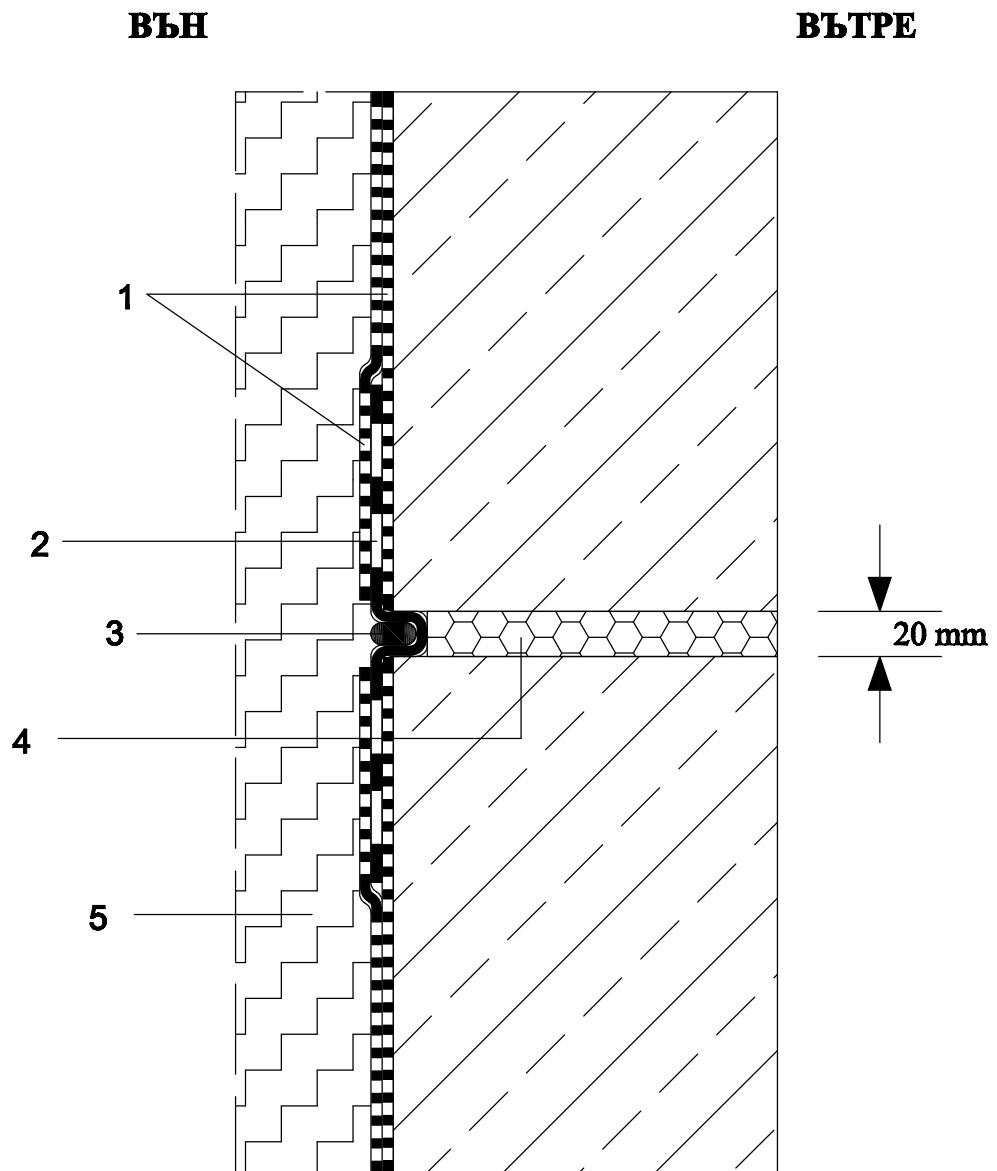

1. Хидроизолационен слой  
с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

2. Хидроизолационен лента  
weber.sys Superflex B 400

3. Weber.sys въже от полиетиленова пяна

4. Полистирол

5. Защитен слой от XPS