


## Детайл 1.103

Хидроизолиране на фундаменти срещу почвена влага и инфилтрирани дъждовни води.

Дилатационна фуга на плоча.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24.

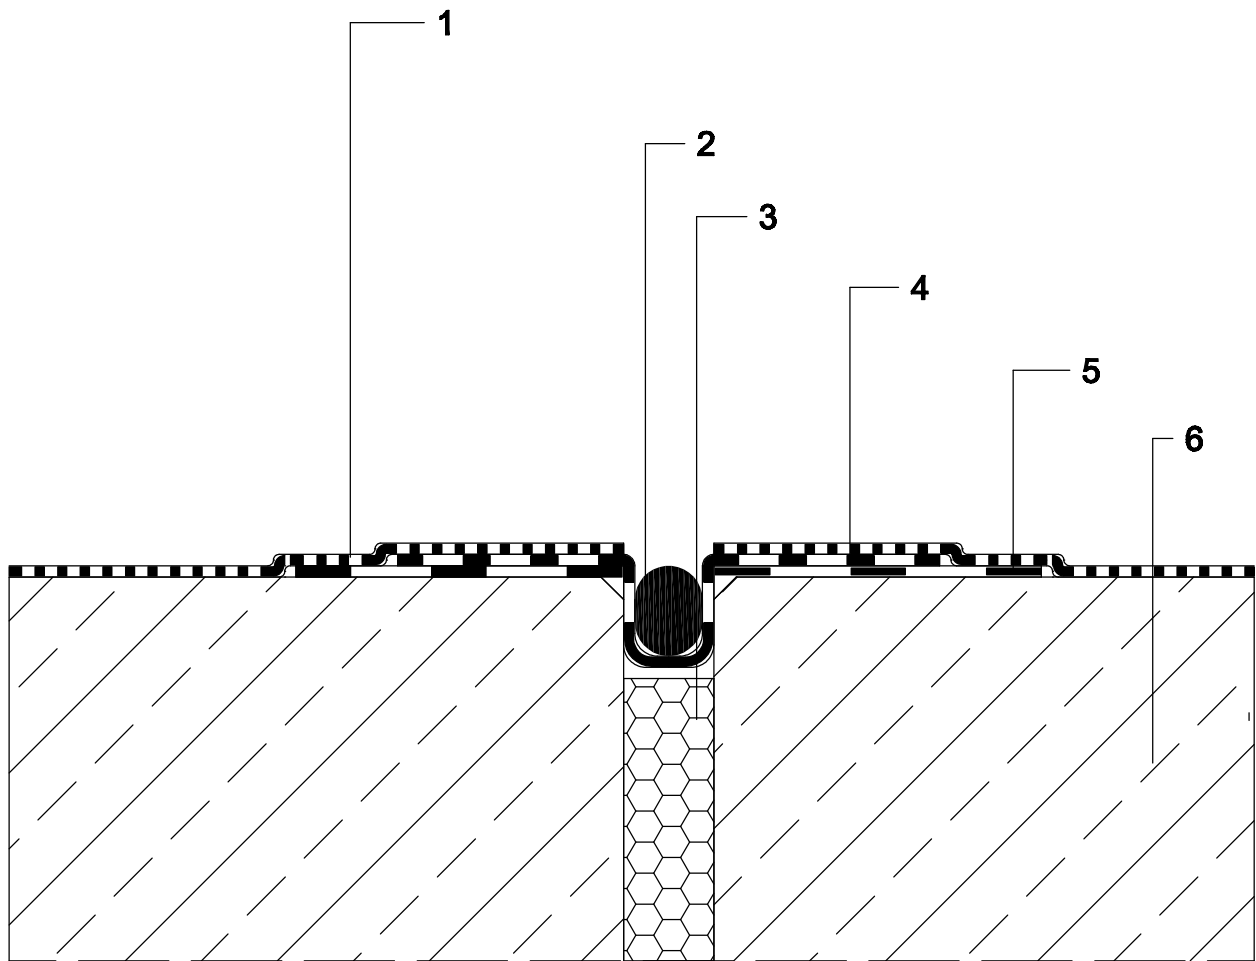

1. Хидроизолационен слой  
с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

2. Weber.sys въже от полиетиленова пяна

3. Полистирол

4. Хидроизолационен лента  
weber.sys Superflex B 400

5. Епоксидно лепило  
weber.xerm 848 ( Plastikol Multipox FK )

6. Стоманобетонена плоча