


## Детайл 1.107

Хидроизолиране на фундаменти срещу почвена влага и инфилтрирани дъждовни води.

Оформяне на преход на тръба с преходен елемент Доута.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24.

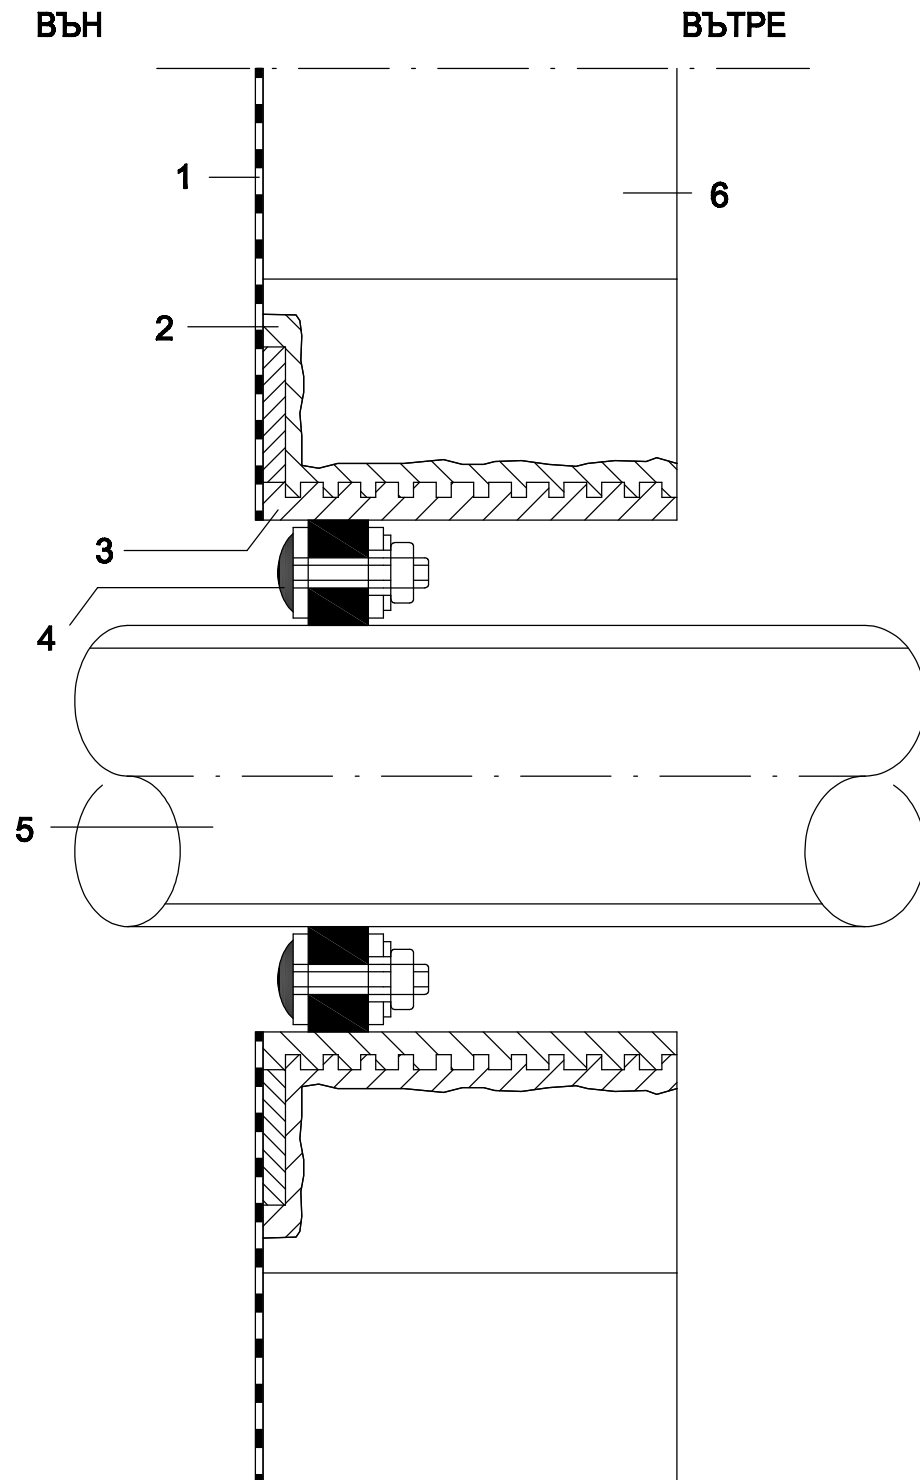

1. Хидроизолационен слой  
с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

2. Ремонтна мазилка  
напр. weber.tec 933 (Deitermann HKS)

3. Преход Доута за канализационна тръба

4. Уплътнение за тръба

5. PVC тръба

6. Зидария или бетонова стена