


## Детайл 1.341

Хидроизолиране на покриви.

Обърнат зелен покрив.

Връзка с борда на покрива.

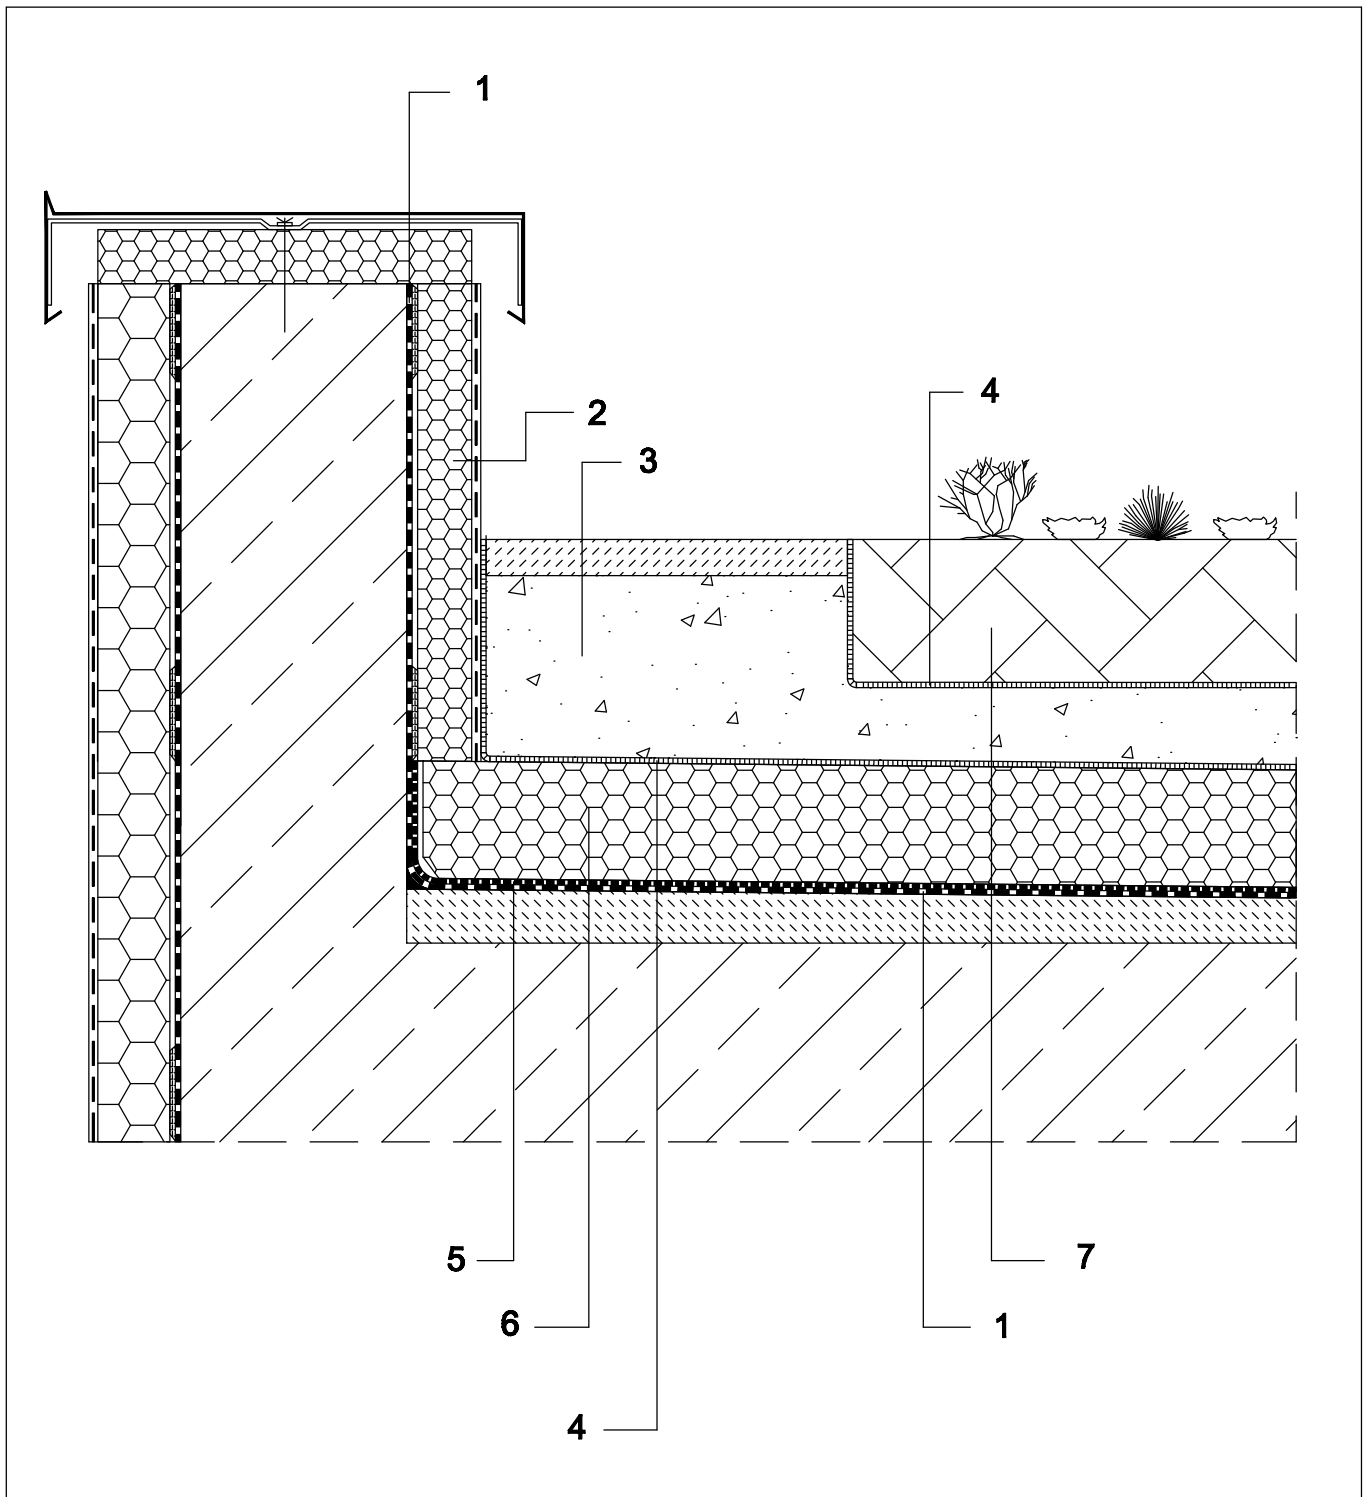

1. Хидроизолационен слой с weber.tec Superflex 100 ( S )  
или weber.tec 906 ( Plastikol UDM 2 )  
с вградена армировка

2. Топлоизолационна плоча от XPS

3. Дренаращ слой

4. Филтрираща мембрана от нетъкан геотекстил,  
напр. ROOFSTAT R\*

5. Противокоренова защита

6. Топлоизолационна плоча от XPS

7. Субстрат за растения

\* Запазена марка на Tetra Ltd.