


# Детайл 1.112

Оформяне на цокълна връзка при тухлена фасада.

Хидроизолиране с weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24.

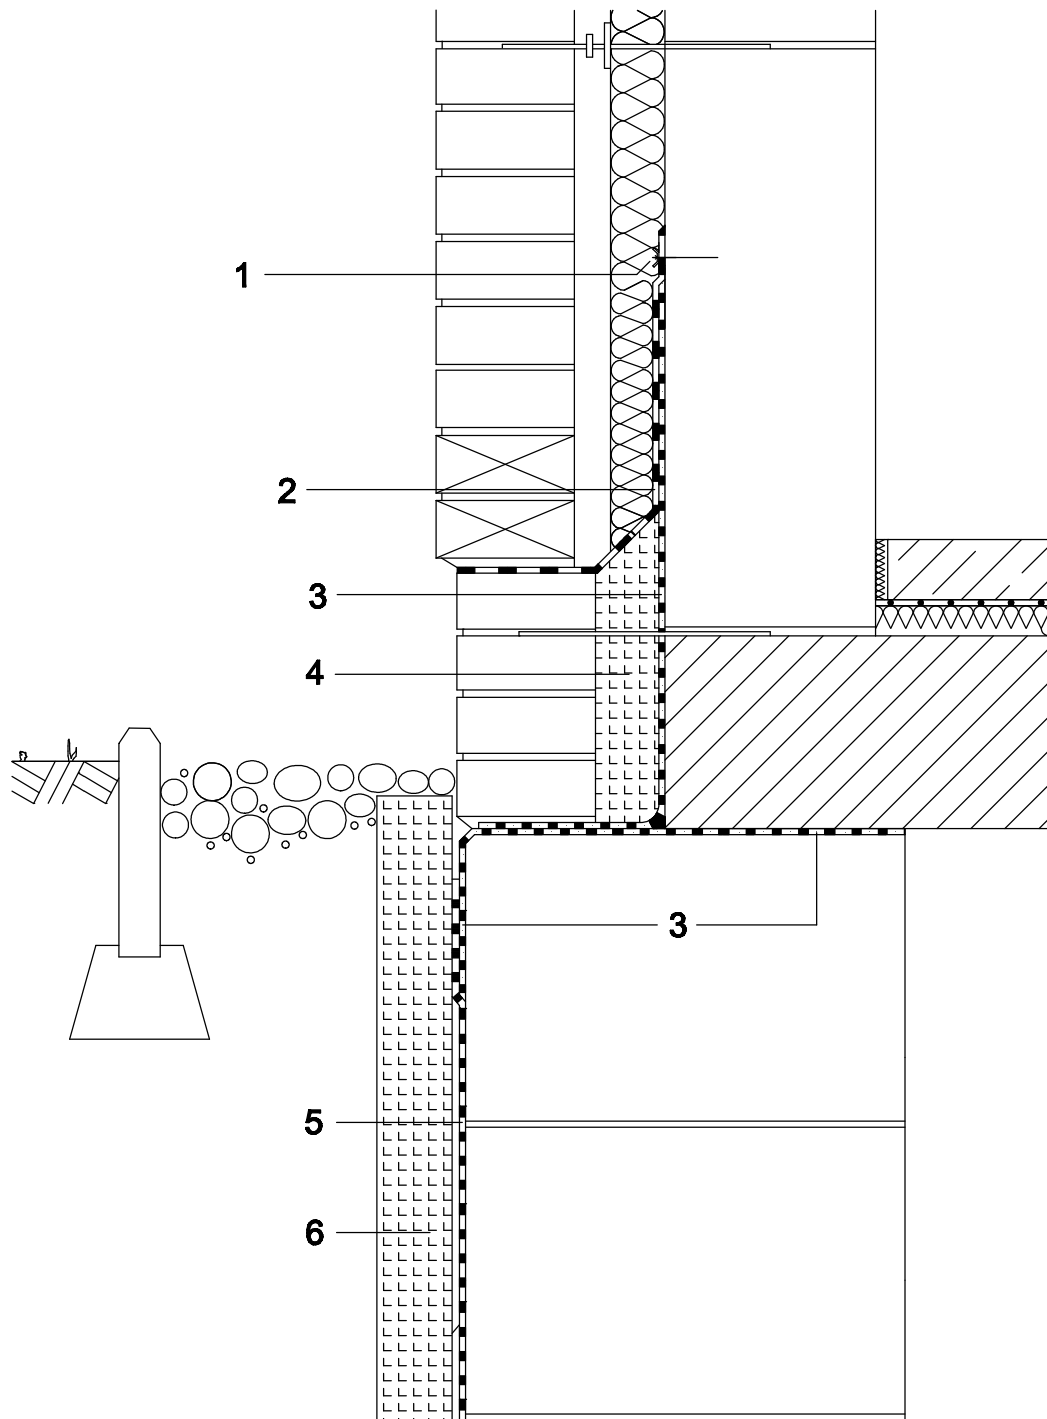

1. Захващаща шина

2. Лента за хоризонтална бариера по DIN 1053-1

3. Еластична хидроизолация  
с weber.tec 824 (Superflex D 1) или  
weber.tec Superflex D 2

4. Топлоизолационна плоча от XPS

5. Хидроизолационен слой с  
weber.tec Superflex more / 10 / 100 (S) / D 24

6. Топлоизолационна плоча от XPS  
с интегриран дренаж